

PizzaGrill®

Tonpfännchen

Gebrauchsanleitung



Set bestehend aus vier Tonpfännchen,
zwei Pfännchenhalter aus Edelstahl
und zwei Silikonunterlagen.

H 1.5 cm / L 10.5 cm / B 10.5 cm

Art. Nr. 0024.222

Pizza-Tonpfännchen für PizzaGrill



Die Tonpfännchen versprechen das ursprüngliche «Pizzafeeling».
Für noch mehr Spass beim Mini-Pizza-Backen.

Mini-Pizza-Teig in die Tonpfännchen legen, belegen, backen
und den «echten» Geschmack der «Holzofen-Pizza» spüren.
Probieren Sie's aus.

Bitte beachten Sie folgendes

Tipp: damit die Pizza nicht kleben bleibt – als Erstes das
Keramikpfännchen mit Olivenöl bepinseln, oder den Boden mit
Mehl bestäuben! Tonpfännchen sind für Raclette **nicht** geeignet.

- 1 Pfännchen herausnehmen und auf Silikonmatte stellen
- 2 Griff ausfahren
- 3 Griff rechts einschieben
- 4 Pfännchen 2x um 90° drehen (auch 1x 180° möglich)
- 5 Pfännchen wieder in den Ofen schieben, um Mini-Pizza «al gusto»
knusprig zu backen

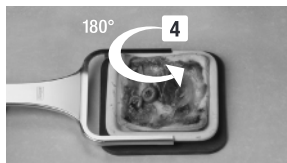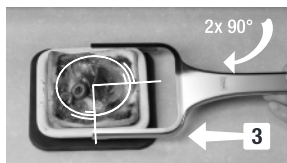

Reinigung und Pflege

Die Tonpfännchen mit klarem, lauwarmem Wasser spülen und falls
nötig einen Spritzer mildes Spülmittel ins Wasser und mit einer weichen
Bürste ausreiben. Anschliessend mit reichlich Wasser nachspülen.
Die Tonpfännchen gründlich an der Luft trocknen lassen.

Wichtig: Niemals mit aggressiven Reinigern oder Scheuermitteln sauber
machen, die Poren können sonst verstopfen. Die Spülmaschine ist für
die Tonpfännchen nicht zu empfehlen.